




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

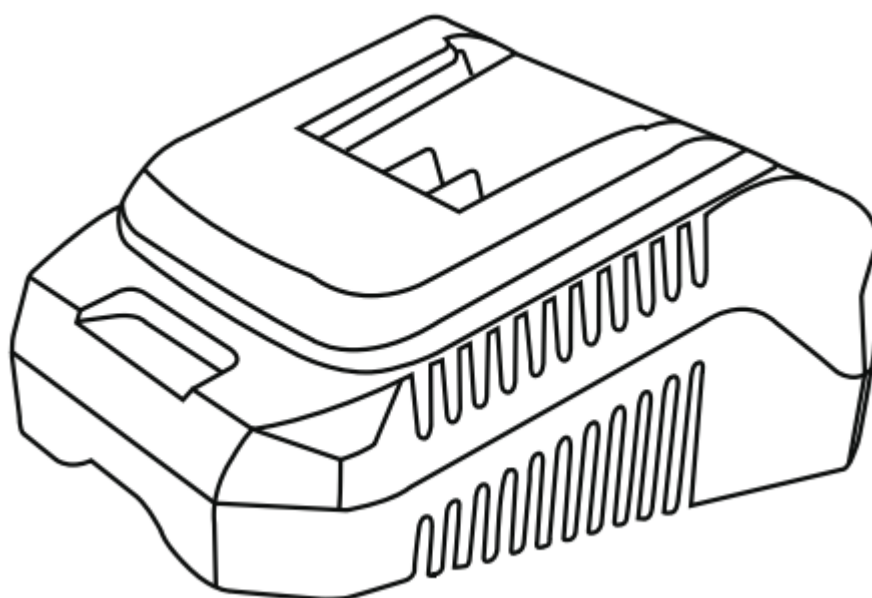

Περιεχόμενα

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	2
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	2
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	3
4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ.....	3
5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	3

Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα για τυχόν σφάλματα στο κείμενο ή σε εικόνες και οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές στα τεχνικά δεδομένα. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τεχνικά προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Αυτός ο φορτιστής μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή / και γνώσης, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή αφού ενημερωθούν για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήσουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς την παρουσία επίβλεψης κάποιου ενήλικα.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί αν έχει φθαρεί/καταστραφεί. Με αυτό το τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς. Έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή από εξειδικευμένο έμπορο.
- Ο φορτιστής προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την μπαταρία.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40°C.
- Φορτίστε την μπαταρία όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 5°C έως 40°C.
- Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία ή το φορτιστή σε νερό.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν την αρχική χρήση.

1. Μετακινήστε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πιέζοντας το κουμπί απασφάλισης και τραβώντας την μπαταρία έξω. Αν η μπαταρία έχει υψηλή θερμοκρασία, όπως για παράδειγμα μετά από σκληρή χρήση, αφήστε τη να έρθει σε κανονική θερμοκρασία πριν εκκινήσετε την φόρτιση.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε ένα ρευματοδότη. Η πράσινη LED λυχνία πρέπει να ανάψει.
3. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Καθώς η μπαταρία φορτίζει, η πράσινη LED λυχνία θα είναι αναμμένη σταθερά και η κόκκινη LED λυχνία θα αναβοσβήνει κάθε ένα δευτερόλεπτο.
4. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, τόσο η πράσινη όσο και η κόκκινη LED λυχνία θα είναι σταθερά αναμμένες.



Σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία και σβηστή η κόκκινη λυχνία:

Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην ηλεκτρική παροχή αλλά δεν φορτίζει.

(Καμία ενέργεια δεν πραγματοποιείται αν μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι συνδεδεμένη στο φορτιστή)



Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κάθε ένα δευτερόλεπτο και η πράσινη λυχνία είναι σταθερά αναμμένη: Η φόρτιση είναι σε εξέλιξη.



Σταθερά αναμμένη πράσινη και κόκκινη λυχνία: Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.



Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές κάθε δευτερόλεπτο και η πράσινη λυχνία είναι σταθερή : Ελαττωματική μπαταρία

- Η μπαταρία μπορεί να θερμανθεί κατά την φόρτιση. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.
- Η μπαταρία και ο φορτιστής λειτουργούν καλύτερα σε θερμοκρασία δωματίου. Μην φορτίζετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι κατάλληλες θερμοκρασίες φόρτισης είναι 5°C έως 40°C.
- Σε περίπτωση μακράς περιόδου αποθήκευσης η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται πλήρως.

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τον φορτιστή της μπαταρίας σκουπίζοντάς τον με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα καθαρισμού ή διαλύτες.

4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς. Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να προχωρήσετε, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ : 21V DC, 2.2Amp